

## COMMANDES par TELEPHONE avec VARUNA 3

Le système est entièrement commandable à distance, soit par ordinateur PC en utilisant le logiciel Domo Control ou le serveur web intégré, soit par simple téléphone fixe ou portable. Dans ce dernier cas le système vous guide par synthèse vocale afin de vous permettre de commander toute votre installation en pressant sur les touches (multifréquence) de votre téléphone.

Le système est également capable de renvoyer ses alarmes en synthèse vocale, par mini-messages SMS et par email.

### PROCEDURE d'APPEL de la CENTRALE

#### ☞ La centrale ne partage pas la ligne téléphonique avec un répondeur :

Appeler votre système. Celui-ci décroche après le nombre de sonnerie paramétré dans l'écran « Téléphone/Ethernet » du menu « installateur » du logiciel Domo Control. Attention, le nombre de sonnerie avant décrochage peut-être différent suivant que le système soit ou non autorisé à décrocher.

L'autorisation à décrocher peut-être permanente ou conditionnée à la mise En surveillance des 8 groupes de surveillance.


#### ☞ La centrale partage la ligne téléphonique avec un répondeur (principe du double appel) :

Appeler votre système et raccrocher après 1 ou 2 sonneries. Attendre une vingtaine de secondes puis rappeler de nouveau votre centrale. Celle-ci décrochera alors dès la première sonnerie avant votre répondeur.

### COMMANDE par SIMPLE TELEPHONE MULTIFREQUENCE

Au décrochage de la centrale, le système passe automatiquement en mode « Modem Data » en émettant une tonalité caractéristique. Taper sur une touche quelconque de votre téléphone pour passer immédiatement en mode de commande vocal (0 à 9, \* ou #). Après un délai d'une vingtaine de seconde la centrale passera également et automatiquement en mode vocal.

En mode vocal, la centrale se présente en énonçant son numéro d'identification suivi éventuellement en cas d'absence du secteur, du message « Attention, coupure secteur », puis vous demande de taper les 5 chiffres de votre code d'accès téléphonique. Le système vous invite ensuite à taper votre commande comprise entre 1 et 9 ou à taper 0 pour entendre le menu. Dans ce dernier cas la centrale énonce le détail de chaque commande.

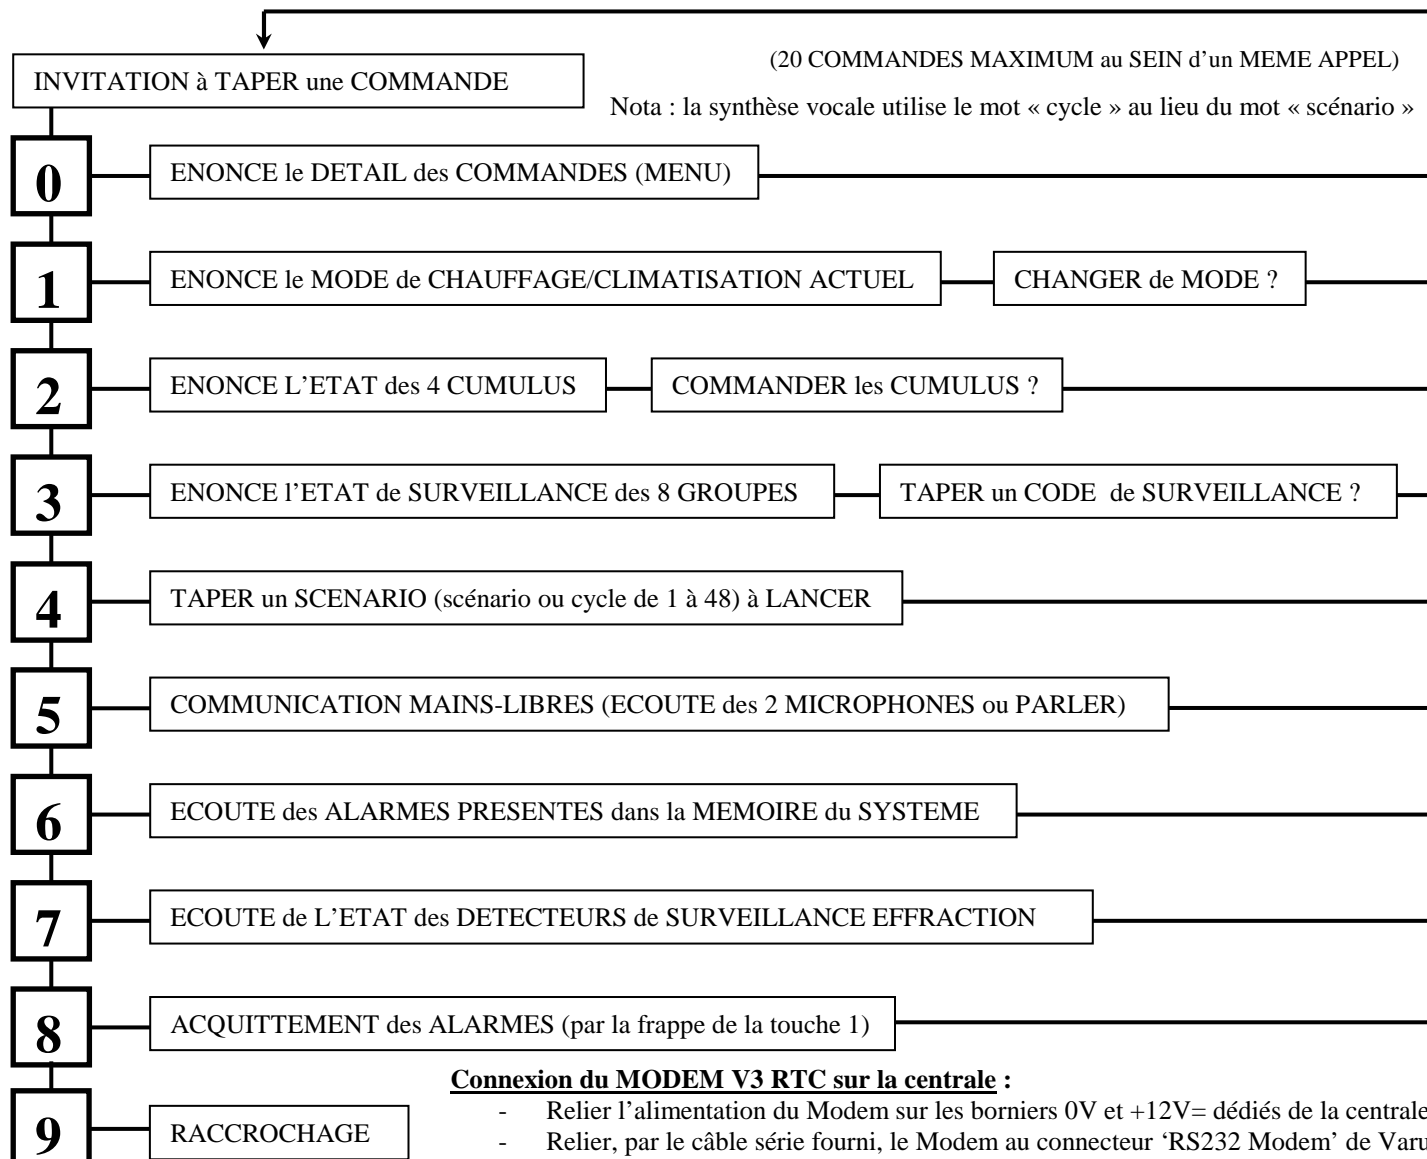

#### Connexion du MODEM V3 RTC sur la centrale :

- Relier l'alimentation du Modem sur les borniers 0V et +12V= dédiés de la centrale
- Relier, par le câble série fourni, le Modem au connecteur 'RS232 Modem' de Varuna
- Relier, par le câble noir fourni, le bornier « Line » du Modem aux borniers 'Ligne Modem' de la centrale (utiliser les 2 fils vert et rouge du milieu du câble noir)